

# SILVERCREST®

HOME TECH

## PC Wireless Mouse

with charging base and USB nano receiver

**(GB)** PC Wireless Mouse  
with charging base and  
USB nano receiver

User manual and service  
information

**(PL)** Mysz bezprzewodowa  
Z ładowarką i odbiornikiem  
USB Nano

Instrukcja obsługi oraz  
informacje o serwisie

**(HR)** PC-bežični miš  
Sa stalkom za punjenje i USB-Nano-prijemnikom

Korisnički priručnik i informacije o servisu



OMC807

## Overview

---



- 1 Zoom - (default mode)  
Play / Pause (media mode)
- 2 Zoom + (default mode)  
Launch Media Player (media mode)
- 3 Forward (default)  
Next title (media mode)
- 4 Back (default)  
Previous title (media mode)
- 5 Left mouse button
- 6 Right mouse button
- 7 Tilt wheel (4-way scroll wheel)  
Volume control and mute (media mode)
- 8 Rechargeable battery level indicator
- 9 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)  
Standard / media mode toggle switch  
(keep pressed for 3 seconds)
- 10 Charging indicator

## Contents

---

Overview .....	1
Important Safety Instructions .....	3
Intended Use .....	3
Operating Environment .....	4
Children and Persons with Disabilities .....	5
Rechargeable Battery .....	5
R/F Interface .....	6
Repair and Maintenance .....	7
Copyright .....	7
Storing When Not Using the Product .....	7
Conformity Notice .....	8
Disposal of Old Devices .....	8
Package Contents .....	9
Introduction .....	9
System Requirements .....	10
Hardware Installation .....	10
Inserting the Rechargeable Battery .....	10
Connecting the USB Nano Receiver .....	12
Software Installation .....	13
Operation .....	15
Toggling between Operating Modes .....	15
Configuration .....	15
Attachment .....	17
Troubleshooting .....	17
Technical Data .....	18
Warranty Information .....	19

### Important Safety Instructions

---

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.



This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.



This icon alerts about a strong light source.



This symbol denotes further information on the topic.



#### **Warning: LED Radiation! LED Class 1**

Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam. Never point the LED beam directly at people or animals!

#### **Intended Use**

This wireless mouse, consisting of an optical mouse charging cradle and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates

## Mouse with charging cradle OMC807

---

to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

### Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.



Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;



### **Children and Persons with Disabilities**

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too, as there is danger of suffocation.



### **Rechargeable Battery**

Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never throw the rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. Only use rechargeable batteries of the same type.



### **R/F Interface**

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

### **Repair and Maintenance**

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

### **Copyright**

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

### **Storing When Not Using the Product**

When left unused for a long period of time, remove the batteries from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.



### Conformity Notice



The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

### Disposal of Old Devices



Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

### Package Contents

---

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless mouse OMC807
- Charging cradle
- USB nano receiver
- 1 rechargeable battery, type AA, 1.2V, 1300mAh
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter "Warranty Information".

### Introduction

---

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest OMC807. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media operation. The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Press any button on the wireless mouse to power it back on.

## System Requirements

---

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

## Hardware Installation


---

### Inserting the Rechargeable Battery



Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. You must never place the mouse on the charging cradle with a conventional (non-rechargeable) battery inserted into it.

Please charge the battery before first use of the product. To do this, insert the battery into the wireless mouse and then place the mouse onto the connected charging cradle.

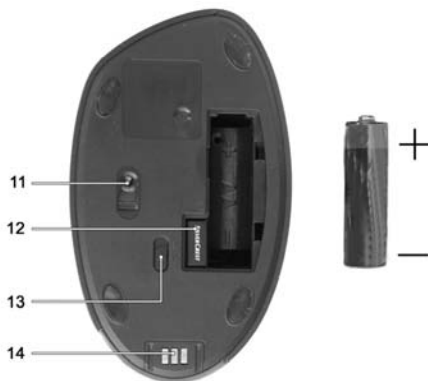

- 11 Optical sensor
- 12 Inserted USB nano receiver
- 13 On/Off button
- 14 Charging contacts

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless mouse.
- Insert the supplied rechargeable battery (size AA) into the wireless mouse and make sure that the battery is properly aligned according to the polarity (+ and -) (see figure).
- Remove the USB nano receiver
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (13) on the bottom of the wireless mouse to power it on.
- Plug the USB cable of the charging cradle into a free USB port on your powered-on computer. The charging indicator (10) blinks. Please wait a moment until the charging indicator stops blinking.
- Place the wireless mouse onto the charging cradle.
- During charging the charge indicator (10) will light orange. When the charging process is completed, the charging indicator will light green.



If the indicator light (8) on the upper side of the wireless mouse lights orange, the rechargeable battery is exhausted. Then place the wireless mouse onto the charging cradle.



Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the batteries will also help.



After inserting a rechargeable battery into the mouse or powering the mouse on, the indicator (8) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.



The power for charging the battery is obtained from the computer's USB port. Depending on your computer, the USB power may be cut when the computer is powered off. In this case, you may only charge the wireless mouse battery when the computer is powered on.

### Connecting the USB Nano Receiver

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

#### Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your mouse.

#### Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The mouse is now operational and ready to be used.

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

## Software Installation


---

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer“. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7, Windows Vista®. The windows shown in the operating system Windows® XP are slightly different, but their content is the same.


Click on *Next* to start the installation.

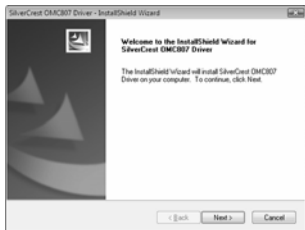

## Mouse with charging cradle OMC807

---

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

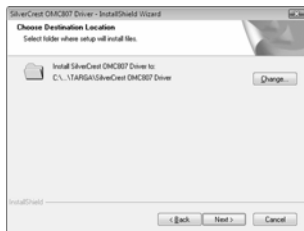

Click “Finish” to finish the setup programme.





## Operation

### Toggle between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 dpi and 1600 dpi. The scanning is more precise at 1600 dpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (8) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

### Configuration

Double-click on the  icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the  icon and select "Open" from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.



All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.



If you would like to apply your changes, please click on the „Apply“ button (the window will still stay open) or the „OK“ button (the window will close).

*Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):*

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

### Attachment

---

#### Troubleshooting


If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☒ Please check the polarity of the rechargeable battery.
- ☒ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☒ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 12 – Connecting the USB Receiver).
- ☒ Try another USB port.
- ☒ Check the charging level of the battery and, if necessary, insert a new rechargeable battery.
- ☒ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

# Mouse with charging cradle OMC807

---

## Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 rechargeable battery, type AA, 1.2 V, NiMH, 1300mAh
- LED Class 1
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Power supply for charging cradle:  
5 V  via computer USB port
- Dimensions of wireless mouse:  
125 mm x 75 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:  
15,4 mm x 6,9 mm x 18,1 mm (LxWxH)
- Dimensions of charging cradle:  
100 mm x 81 mm x 38 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 85 g  
(without rechargeable battery, with USB nano receiver inserted)
- Weight of USB nano receiver: 2 g
- Weight of charging cradle: 81 g

## Warranty Information

**36 month warranty  
from date of purchase**



UK

### **Important**

**SILVERCREST®**

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: [www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)

**Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.**

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



**36**  
month warranty

Hotline number

**0207 - 36 50 744**

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH  
Postfach 22 44  
D-59482 Soest  
[www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)



## Widok urządzenia

---



- 1 Zmniejszanie (tryb domyślny)  
Odtwarzanie / Pauza (tryb mediów)
- 2 Powiększanie (tryb domyślny)  
Uruchamianie odtwarzacza mediów (tryb mediów)
- 3 Do przodu (domyślnie)  
Następny tytuł (tryb mediów)
- 4 Do tyłu (domyślnie)  
Poprzedni tytuł (tryb mediów)
- 5 Lewy przycisk myszy
- 6 Prawy przycisk myszy
- 7 Przechyłne kółko (4-kierunkowe kółko przewijania)  
Regulacja głośności i wyciszenie (tryb mediów)
- 8 Wskaźnik naładowania akumulatora
- 9 Przełącznik zmiany rozdzielczości 800/1600 cpi (nacisnąć krótko)  
Przełącznik trybu standardowego/trybu mediów (nacisnąć przez 3 sekundy)
- 10 Wskaźnik ładowania

## Spis treści

---

Widok urządzenia.....	21
Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem .....	23
Przeznaczenie .....	23
Środowisko pracy .....	24
Dzieci i osoby niepełnosprawne .....	25
Port radiowy.....	26
Naprawy i konserwacja.....	27
Prawa autorskie .....	27
Przechowywanie nieużywanego urządzenia .....	27
Oświadczenie zgodności z wymogami .....	28
Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji .....	28
Zawartość opakowania.....	29
Wstęp .....	29
Wymagania systemowe .....	30
Instalacja sprzętu .....	30
Wkładania akumulatora .....	30
Podłączanie nanoodbiornika USB .....	32
Instalacja oprogramowania .....	33
Obsługa .....	35
Zmiana trybu.....	35
Konfiguracja.....	35
Aneks .....	37
Rozwiązywanie problemów .....	37
Dane techniczne .....	38
Informacje dotyczące gwarancji .....	39

## Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

---

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.



Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.



Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.



### **Ostrzeżenie: Promieniowanie diod LED! Urządzenie LED klasy 1**

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu! W żadnym wypadku nie wolno patrzeć w wiązkę emitowaną przez diody LED. W żadnym wypadku nie wolno kierować wiązki emitowanej przez diodę LED bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta!

### **Przeznaczenie**

Ta mysz bezprzewodowa jest urządzeniem IT, składającym się z myszy optycznej, podstawki ładującej i nanoodbiornika USB. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie



tropikalnym. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Stosować wyłącznie przewody i urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardami bezpieczeństwa, odpowiednio ekranowane i spełniające wymagania przepisów o zgodności elektromagnetycznej. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE). Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub zakłócenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiegokolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

### Środowisko pracy

Mysz bezprzewodową należy umieścić na stabilnym, równym podłożu i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.



Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozprysniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy

użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;

- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.



### **Dzieci i osoby niepełnosprawne**

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny odpowiednio posługiwać się urządzeniami elektrycznymi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.



### **Akumulator**

Włóż akumulator, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać akumulatora do ognia. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, akumulator należy wyjąć. Nieprawidłowe lub niezamierzone użycie może spowodować wybuch i zagrożenie dla życia.

## Mysz z podstawką ładującą OMC807

---

W żadnym wypadku nie wolno zastępować akumulatora zwykłą baterią (nieprzeznaczoną do ładowania). Stosować wyłącznie akumulatory tego samego typu.



### Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

### **Naprawy i konserwacja**

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, należy je natychmiast wyłączyć. Z takiego urządzenia nie należy dalej korzystać, lecz zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę; Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

### **Prawa autorskie**

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

### **Przechowywanie nieużywanego urządzenia**

Jeśli mysz bezprzewodowa nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij z niej akumulator. Wyjmij nanoodbiornik USB z portu USB komputera i włóż go do zasobnika w obudowie myszy. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 5 C do 40 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

## Oświadczenie zgodności z wymogami



Mysz bezprzewodowa została przetestowana i spełnia zasadnicze oraz inne odnośne wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

## Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji



Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Również odbiornik USB nano jest urządzeniem elektronicznym, które należy odpowiednio zutylizować.

Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełko kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

## Zawartość opakowania

---

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Mysz bezprzewodowa OMC807
- Podstawka ładująca
- Nanoodbiornik USB
- 1 akumulator typu AA; 1,2 V, 1300 mAh
- Płyta CD ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii. Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

## Wstęp

---

Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest OMC807. Ta sterowana falami radiowymi mysz optyczna jest oprócz 3 przycisków standardowych wyposażona w pięć przycisków specjalnych, zapewniających dostęp do często używanych funkcji. Kółko myszy jest kółkiem 4-kierunkowym, umożliwiającym przewijanie obrazu w pionie i poziomie. Przy pomocy przycisku specjalnego *CPI* (9) możesz zmieniać rozdzielczość optyczną między 800 cpi i 1600 cpi, a także przechodzić między trybem standardowym i multimedialnym. Mysz bezprzewodowa wyposażona jest w funkcję automatycznego przechodzenia do trybu czuwania. Jeśli mysz bezprzewodowa nie jest używana przez pewien czas, następuje jej wyłączenie. Naciśnij dowolny przycisk myszy bezprzewodowej, co spowoduje jej ponowne włączenie.

## Wymagania systemowe

---

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

## Instalacja sprzętu


---

### Wkładania akumulatora



W żadnym wypadku nie wolno zastępować akumulatora zwykłą baterią (nieprzeznaczoną do ładowania). W żadnym wypadku nie wolno umieszczać na podstawce ładującej myszy, w której znajduje się zwykła bateria (nieprzeznaczona do ładowania).

Przed pierwszym użyciem myszy należy naładować akumulator. W tym celu należy włożyć akumulator do myszy bezprzewodowej, po czym umieścić mysz na podstawce ładującej podłączonej do zasilania.

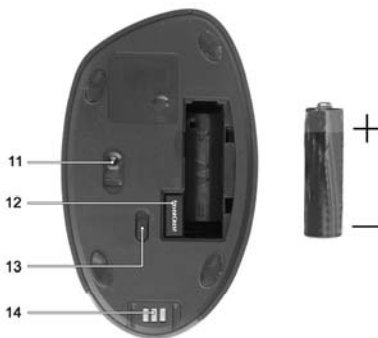

- 11 Czujnik optyczny
- 12 Włożony nanoodbiornik USB
- 13 Przycisk zasilania
- 14 Styki ładowania

- Otwórz zasobnik akumulatora na spodzie myszy bezprzewodowej.
- Włóż do zasobnika znajdujący się w wyposażeniu akumulator (typu AA), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i –) (patrz ilustracja).
- Wyjmij nanoodbiornik USB.
- Zamknij zasobnik akumulatora.
- Naciśnij przycisk zasilania (13) umieszczony na spodzie myszy w celu jej włączenia.
- Podłącz kabel USB podstawki ładującej do wolnego portu USB włączonego komputera. Wskaźnik ładowania (10) zacznie migać. Poczekaј chwilę, aż wskaźnik ładowania przestanie migać.
- Umieść mysz bezprzewodową na podstawce ładującej.
- Podczas ładowania wskaźnik ładowania (10) świeci się na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik przyjmie kolor zielony.



Jeśli umieszczona na wierzchu myszy bezprzewodowej kontrolka (8) świeci się na pomarańczowo, akumulator jest rozładowany. Należy wówczas umieścić mysz bezprzewodową na podstawce ładującej.



Jeśli okaże się, że mysz bezprzewodowa nie działa, należy wyłączyć i ponownie włączyć jej zasilanie. Czasami pomaga również wyjęcie i ponowne włożenie baterii.





Po włożeniu akumulatora do myszy i włączeniu zasilania myszy kontrolka (8) błysnie kilkakrotnie w trakcie automatycznej synchronizacji z odbiornikiem. Po zakończeniu synchronizacji kontrolka stanu zgaśnie.



Podstawka ładująca jest zasilana za pośrednictwem portu USB komputera. W zależności od komputera, zasilanie dostępne za pośrednictwem portu USB może zostać odłączone po wyłączeniu komputera. W takim przypadku akumulator myszy bezprzewodowej może być ładowany tylko przy włączonym komputerze.

### **Podłączanie nanoodbiornika USB**

Podłącz nanoodbiornika USB (12) do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetla informację „Znaleziono nowy sprzęt”. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetla informację „Instalacja sterownika”. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń”. Mysz i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.


## Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączone płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe” na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.


Tylko w systemie Windows® 7, Windows Vista® instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera”. Kliknij „Akceptuj”, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 7, Windows Vista®. W systemach operacyjnych Windows® XP okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.


Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

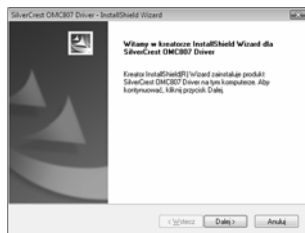

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku „Zmien...” albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

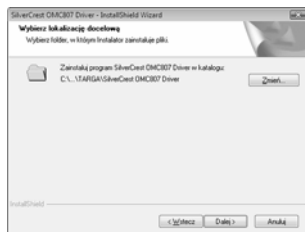

Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć program instalacyjny.

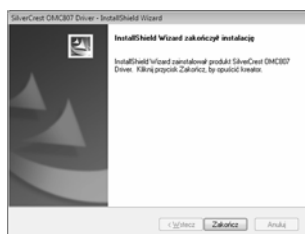



## Obsługa

### Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (9) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (800 cpi i 1600 cpi). Przy rozdzielczości 1600 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (9) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (8). Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 21 - Widok urządzenia.

### Konfiguracja

Kliknij podwójnie ikonę  na pasku zadań (w prawym dolnym narożniku ekranu, w pobliżu zegara systemowego). Lub kliknij prawym przyciskiem ikonę  i wybierz opcję „Otwórz” z menu kontekstowego. Zostaje wyświetlone menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „Przywróć domyślne” możesz przywrócić ustawienia fabryczne.



Wszystkie wybrane opcje dotyczą trybu domyślnego. Funkcji przypisanych do przycisków używanych w trybie mediów nie można modyfikować.

## Mysz z podstawką ładującą OMC807

---

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

*Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nie zawiera tej funkcji):*

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskoczyć poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

### Aneks


---

#### Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☒ Sprawdź biegunowość akumulatora.
- ☒ Należy sprawdzić, czy mysz bezprzewodowa jest włączona.
- ☒ Sprawdź, czy miniodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 32 – Podłączanie nanoodbiornika USB).
- ☒ Wypróbuj inny port USB.
- ☒ Sprawdź poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby włóż nowy akumulator.
- ☒ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkłe lub innej gładkiej powierzchni.

### Dane techniczne

- Bezprzewodowa mysz optyczna z miniodbiornikiem USB
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Przechylane kółko do przewijania pionowego i poziomego
- Rozdzielczość do wyboru: 800 cpi albo 1600 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Zasilanie: 1 akumulator NiMH typu AA; 1,2 V, 1300 mAh
- Urządzenie LED klasy 1
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Zasięg do 5 m
- Zasilanie podstawki ładującej:  
5 V  za pośrednictwem portu USB komputera
- Wymiary myszy bezprzewodowej:  
125 mm x 75 mm x 40 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary nanoodbiornika USB:  
15,4 mm x 6,9 mm x 18,1 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary podstawki ładującej:  
100 mm x 81 mm x 38 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa myszy bezprzewodowej: 85 g  
(bez akumulatora, z włożonym nanoodbiornikiem USB)
- Masa nanoodbiornika USB: 2 g
- Masa podstawki ładującej: 81 g

## Informacje dotyczące gwarancji

**36 Miesięcy Gwarancji  
od kupna daty**



Poland

### **Ważne Informacje**

**SILVERCREST®**

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informację obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: [www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)

**Uwaga – okres gwarancji na akumulatora wynosi 12 miesięcy.**

Warunki gwarancyjne obejmują tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.



**36**  
month warranty

Numer infolinii

**00800 - 44 11 481**

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH  
Postfach 22 44  
D-59482 Soest  
[www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)





## Pregled

---



- 1 Smanjenje prikaza (zadani način rada)  
Reprodukcija/stanka (medijski način rada)
- 2 Povećanje prikaza (zadani način rada)  
Aktiviranje Media Playera (medijski način rada)
- 3 Unaprijed (zadani način rada)  
Sljedeći naslov (medijski način rada)
- 4 Unatrag (zadani način rada)  
Prethodni naslov (medijski način rada)
- 5 Lijeva tipka miša
- 6 Desna tipka miša
- 7 Nagibni kotačić (četverosmjerni kotačić)  
Namještanje i isključenje glasnoće (medijski način rada)
- 8 Indikator stanja punjive baterije
- 9 Sklopka za preklop 800/1600 cpi (kratko pritisnite)  
Sklopka za standardni/medijski način rada  
(držite pritisnuto 3 sekunde)
- 10 Indikator punjenja

## Sadržaj

---

Pregled .....	41
Važni sigurnosni napuci .....	43
Namjenska uporaba.....	43
Radni uvjeti .....	44
Djeca i hendikepirane osobe .....	45
Punjiva baterija .....	45
Radiofrekvencijska veza .....	46
Popravak i održavanje .....	47
Autorska prava.....	47
Spremanje proizvoda kada se ne koristi.....	47
Obavijest o usklađenosti.....	48
Odlaganje rabljenih uređaja.....	48
Isporučeni dijelovi.....	49
Uvod .....	49
Sistemske zahtjevi.....	50
Instaliranje hardvera.....	50
Stavljanje punjive baterije.....	50
Priključenje USB prijamnika.....	52
Instaliranje softvera .....	53
Rukovanje .....	55
Biranje načina rada.....	55
Konfiguracija .....	55
Dodatak .....	57
Ispravljanje problema.....	57
Tehničke karakteristike .....	58
Jamstvo .....	59

## Važni sigurnosni napuci

---

Prije prve uporabe uređaja pročitajte upute u ovom priručniku i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako znate rukovati elektroničkim uređajima. Sačuvajte priručnik za buduće potrebe. Predate li uređaj drugoj osobi ili ga prodate, obvezno predajte i ovaj priručnik.



Simbol označava važne informacije za sigurnu uporabu proizvoda i sigurnost korisnika.



Ovaj simbol upozorava na izvor snažne svjetlosti.



Simbol označava dodatne informacije o određenoj temi.



### **Upozorenje: LED zračenje! LED klase 1**

Zaštitite oči! Ne gledajte izravno u LED zraku. Nemojte izravno usmjeravati zraku LED svjetla u ljude i životinje!

### **Namjenska uporaba**

Ovaj bežični miš, koji se sastoji od optičkog miša, postolja punjača i USB prijamnika, informatički je uređaj. Uređaj se ne smije koristiti na otvorenom ili u područjima s tropskom klimom. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u poslovne i gospodarske svrhe (npr. za urede). Proizvod koristite samo u kućanskim okruženjima u privatne svrhe. Koristite samo spojne kabele i vanjske uređaje koji zadovoljavaju sigurnosne standarde te elektromagnetsku usklađenost i kvalitetu zaštite ovog uređaja. Ovaj uređaj ispunjava sve propise o usklađenosti za CE, nadležne norme i standarde. Izmjene uređaja mogu rezultirati kršenjem tih standarda. Proizvođač ne odgovara za

štete i smetnje nastale neodobrenim izmjenama. Koristite samo pribor koji preporučuje proizvođač. Nenamjenskom uporabom smatraju se načini uporabe koji nisu gore navedeni.

Koristite li uređaj izvan Savezne Republike Njemačke, pridržavajte se važećih propisa i zakona države gdje se uređaj koristi.

### Radni uvjeti

Postavite bežični miš na stabilnu, ravnu podlogu i ne stavljajte predmete na njega. Uređaj nije namijenjen za rad u okruženjima s visokom temperaturom ili vlagom (npr. kupaoionicama). Zaštitite ga od prašine. Radna temperatura i vlažnost: od 5°C do 40°C, maks. 90% RV.



Uvijek pripazite na sljedeće:

- zaštitite uređaj od izravnih izvora topline (npr. radijatora),
- zaštitite uređaj od izravnog sunčevog svjetla i umjetne rasvjete,
- uređaj ne smije doći u dodir s vodom i korozivnim tekućinama; uređaj ne koristite u blizini vode, a osobito ga ne uranjajte u vodu (ne stavljajte napunjene vaze ili čaše u blizinu uređaja),
- ne postavljajte uređaj u blizinu magnetskih polja (npr. zvučnika),
- ne stavljajte otvoreni plamen (npr. upaljene svijeće) na uređaj ili u njegovu blizinu,
- ne gurajte strane predmete u uređaj,
- ne izlažite uređaj snažnim promjenama temperature,
- ne izlažite uređaj snažnim udarcima i vibracijama.



### **Djeca i hendikepirane osobe**

Djeca se ne smiju igrati električnim uređajima. Hendikepirane osobe smiju koristiti električne uređaje samo u odgovarajućim okolnostima. Nemojte dopustiti da djeca ili hendikepirane osobe koriste električne uređaje bez nadzora. Te osobe možda ne mogu razumjeti moguće opasnosti. Djeca bi mogla lako progutati punjive baterije i sitne dijelove. Punjive baterije čuvajte na sigurnom mjestu. U slučaju gutanja punjive baterije odmah zatražite liječničku pomoć. Ambalažu držite izvan dohvata djece i hendikepiranih osoba da se ne bi ugušili.



### **Punjiva baterija**

Stavite punjivu bateriju pazeći na oznake polariteta. Ne bacajte punjivu bateriju u vatru. Izvadite punjivu bateriju ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme. Nenamjenska uporaba može prouzročiti eksploziju i ugroziti život.

Ne koristite uobičajenu (nepunjivu) bateriju umjesto punjive baterije. Koristite samo punjive baterije iste vrste.



### **Radiofrekventijska veza**

Isključite uređaj u zrakoplovu, bolnici, operacijskoj sali i u blizini medicinskih elektroničkih uređaja. Radiofrekventijski signali mogu ometati funkcioniranje osjetljivih uređaja.

Udaljite uređaj najmanje 20 cm od srčanih stimulatora jer radiofrekventijski signali mogu ometati funkcioniranje stimulatora.

Emitirani radiofrekventijski signali mogu izazvati smetnje na slušnim uređajima.

Ne stavljajte uređaj s uključenim bežičnim pretvaračem blizu zapaljivih plinova i na područja pod opasnosti od eksplozije (primjerice u lakiraonu) jer emitirani radiofrekventijski signali mogu prouzročiti eksploziju ili požar.

Domet radiovalova ovisi o radnim uvjetima.

Pri odašiljanju bežičnih podataka postoji mogućnost da neovlaštene strane prime podatke. Tvrtka Targa GmbH ne odgovara za smetnje na radiofrekventijskim ili televizijskim signalima uslijed neovlaštene izmjene ovog uređaja. Uz to, Targa nije odgovorna za zamjenu bilo kojih kabela ili uređaja koje nije odobrila tvrtka Targa GmbH. Korisnik je jedini odgovoran za ispravljanje smetnji nastalih neovlaštenim izmjenama ovog uređaja i za zamjenu drugih uređaja.

### **Popravlak i održavanje**

Popravlak je potreban ako se uređaj na bilo koji način ošteti, primjerice ako u njega prodre tekućina, ako je izložen kiši ili vlazi, ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod. Pojavi li se dim, neobični zvukovi ili mirisi, odmah isključite uređaj. U tom slučaju ne koristite uređaj i odnesite ga na pregled u ovlaštenu servis. Popravlak prepustite osoblju ovlaštenog servisa. Nikada ne otvarajte kućište uređaja i dodatne opreme. Uređaj čistite samo čistom, suhom krpom. Ne koristite korozivne tekućine.

### **Autorska prava**

Cjelokupan sadržaj ovih uputa zaštićen je autorskim pravima i stavljen korisniku na raspolaganje samo u obavijesne svrhe.

Strogo je zabranjeno kopiranje podataka i informacija bez prethodnog pisanog i izričitog odobrenja autora. To također vrijedi za sve oblike komercijalne uporabe sadržaja i informacija.

Cjelokupan tekst i sve slike aktualni su na datum izlaska iz tiska.

### **Spremanje proizvoda kada se ne koristi**

Ako se dulje vrijeme ne koristi, izvadite baterije iz bežičnog miša. Izvadite USB prijamnik iz USB priključka računala i utaknite ga u memorijski odjeljak miša. Također provjerite je li temperatura spremanja između 5 °C i 40 °C. Vlažnost ne smije premašiti 90%.



## Obavijest o usklađenosti



Bežični miš ispunjava temeljne i ostale bitne zahtjeve smjernice R&TTE 1999/5/EZ. Odgovarajuća potvrda o usklađenosti nalazi se na kraju ovog priručnika.

## Odlaganje rabljenih uređaja



Uređaji obilježeni ovim simbolom podliježu europskoj smjernici 2002/96/EC. Svi električni i elektronički uređaji moraju se odložiti odvojeno od komunalnog otpada na za to propisanim mjestima. Uređaj odložite na propisani način kako biste pomogli zaštiti okoliša i izbjegli opasnost po zdravlje. Pojednosti o ispravnom odlaganju doznajte od nadležnih tijela lokalne vlasti, komunalnih služba ili trgovine u kojoj ste kupili uređaj.

Čuvajte okoliš. Ne odlažite rabljene punjive baterije u komunalni otpad. Odnosite ih na sabiralište rabljenih baterija.

Također propisno reciklirajte ambalažni materijal. Kartonsku ambalažu možete odnijeti u kontejnere ili na sabirališta radi recikliranja. Folije i plastične dijelove u ambalaži odnesite na sabirališta.

### Isporučeni dijelovi

---

Provjerite sadrži li pakiranje sve navedeno:

- Bežični miš OMC807
- Postolje punjača
- USB prijamnik
- 1 punjiva baterija, vrste AA, 1,2 V, 1300 mAh
- CD s upravljačkim programom
- Upute za uporabu

Uočite li da neki artikli nedostaju ili su oštećeni, nazovite našu službu za korisnike. Odgovarajući broj telefona pogledajte u posljednjem poglavlju, „Jamstvo“.

### Uvod

---

Hvala vam na kupnji bežičnog miša SilverCrest OMC807. Optički miš osim tri standardne tipke posjeduje i pet posebnih tipki koje omogućavaju pristup često korištenim funkcijama. Kotačić se pomiče u 4 smjera te omogućava okomito i vodoravno klizanje. Posebna tipka *CPI* (1) omogućava promjenu optičke razlučivosti na 800 cpi ili 1600 cpi odnosno na standardnu ili medijsku funkciju. Optički bežični miš raspolaže funkcijom automatskog isključenja. Kada ga dulje vrijeme ne koristite, bežični miš će se isključiti. Pritisnite bilo koju tipku na bežičnom mišu kako biste ga uključili.

### Sistemiški zahtjevi

---

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ili snažniji
- 1 slobodan priključak USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® ili Windows® 7
- CD-ROM ili DVD-ROM jedinica za instaliranje softvera

### Instaliranje hardvera

---

#### Stavljanje punjive baterije



Ne koristite uobičajenu (nepunjivu) bateriju umjesto punjive baterije. Ne stavljajte miš u postolje punjača s uobičajenom (nepunjivom) baterijom u njemu.

Napunite bateriju prije prve uporabe uređaja. Pritom stavite bateriju u bežični miš, a zatim miš stavite u priključeno postolje punjača.



- 11    Optički senzor
- 12    Stavljene USB prijamnik
- 13    Gumb za uključenje
- 14    Kontakti za punjenje

- Otvorite odjeljak za baterije na donjoj strani bežičnog miša.
- Stavite priloženu punjivu bateriju (veličine AA) u bežični miš i provjerite je li baterija ispravno stavljena prema polaritetu (+ i -) (vidi sliku).
- Izvadite USB prijamnik.
- Zatvorite odjeljak za baterije.
- Pritisnite gumb za uključenje (13) na donjoj strani bežičnog miša kako biste ga uključili.
- Utaknite USB kabel postolja punjača u slobodnu USB utičnicu na računalu. Treperi indikator punjenja (10). Pričekajte da indikator punjenja prestane treperiti.
- Stavite bežični miš u postolje punjača.
- Tijekom punjenja svijetli narančasti indikator punjenja (10). Indikator svijetli zeleno kada se baterija napuni.



Ako zasvijetli narančasti indikator (8) na gornjoj strani bežičnog miša, punjiva baterija je ispražnjena. Zatim stavite bežični miš u postolje punjača.



Ako bežični miš prestane funkcionirati, isključite ga i ponovno uključite. Također može pomoći i ako izvadite i ponovno stavite punjivu bateriju.



Nakon stavljanja punjive baterije u miš ili uključivanja miša, indikator (8) će nekoliko puta zatreperiti tijekom automatskog sinkroniziranja s prijemnikom. Kada se sinkroniziranje dovrši, indikator stanja će prestati treperiti.



Napajanje za punjenje baterije potječe iz USB priključka računala. Ovisno o računalu, napajanje iz USB-a može se prekinuti isključenjem računala. U tom slučaju bateriju bežičnog miša možete puniti samo kada je računalo uključeno.

### **Priključenje USB prijemnika**

Utaknite USB prijemnik u slobodnu USB utičnicu na računalu.

Operacijski sustav prepoznat će novi hardver i automatski instalirati odgovarajuće upravljačke programe. Ovisno o operacijskom sustavu, prikazat će se neka od sljedećih poruka:

#### **U sustavu Windows® XP**

Kada prvi put priključite prijemnik, operacijski sustav će prikazati poruku „Found New Hardware“ (Pronađen novi hardver). Pričekajte da se pojavi poruka „Your new hardware is installed and ready to use“ (Novi hardver je instaliran i spreman za uporabu), a zatim koristite miš.

#### **U sustavu Windows Vista®, Windows® 7**

Kada prvi put priključite prijemnik, operacijski sustav će prikazati poruku „Installing device driver software“ (Instaliranje upravljačkog programa uređaja). Pričekajte da se prikaže poruka „You may start using the devices now“ (Možete početi koristiti uređaje sada). Miš je uspješno konfiguriran i možete ga koristiti.

Ako je u računalo još priključen stari miš, isključite računalo, odvojite uređaj i ponovno pokrenite računalo.


## Instaliranje softvera

Kako biste mogli koristiti sve funkcijske mogućnosti miša, morate instalirati priloženi softver. U tu svrhu stavite priloženi CD u CD-ROM ili DVD jedinicu računala. Instalacija bi se trebala automatski pokrenuti. U suprotnom dvaput pritisnite datoteku „setup.exe“ na CD-ROM-u da biste je ručno pokrenuli.

U sustavima Windows Vista® i Windows® 7 instalacija će se privremeno zaustaviti i prikazat će se poruka „An unidentified program is trying to access the computer“ (Nepoznati program pokušava pristupiti računalu). Za nastavak instalacije pritisnite „Allow“ (Dopusti).


Sljedeći instalacijski zasloni odnose se na operacijske sustave Windows 7/Vista. Za Windows® XP ti zasloni se neznatno razlikuju, ali njihov je sadržaj isti.

Za početak instalacije pritisnite *Next* (Dalje).

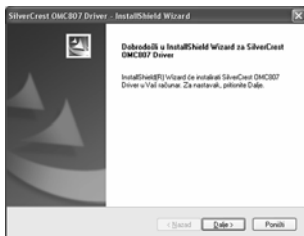


## Mysz z podstawką ładującą OMC807

Ovdje odaberite odredišnu mapu za instalaciju pritiskom gumba „Change“ (Promijeni) ili odaberite predloženu mapu. Za nastavak pritisnite *Next* (Dalje).

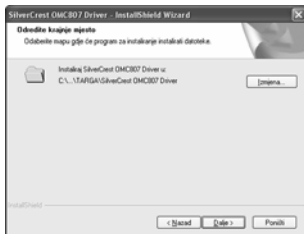

Za dovršetak instalacije pritisnite „Finish“ (Završi).

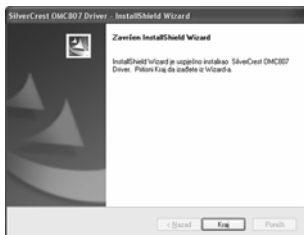



## Rukovanje

### Biranje načina rada

Tipkom *CPI* (9) možete brzo odabrati razlučivost optičkog skeniranja od 800 cpi i 1600 cpi. Skeniranje na 1600 cpi omogućava najveću preciznost.


Za promjenu između standardnog i medijskog načina rada optičkog miša pritisnite i držite tipku *CPI* (9) najmanje 3 sekunde dok nakratko ne zatreperi indikator (8). Dostupne funkcije za medijski način rada pogledajte na stranici 21 – Pregled.

### Konfiguracija

Dvaput pritisnite ikonu  na programskoj traci (u donjem desnom kutu zaslona, pokraj sistemskog sata). Također možete desnom tipkom miša pritisnuti ikonu  i odabrati „Otvori“ na izborniku. Prikazat će se konfiguracijski izbornik miša.

Ovdje možete dodijeliti funkciju naznačenim tipkama miša. Pritisnite izborni gumb koji odgovara tipki miša i na izborniku odaberite željenu funkciju.

Odabirom opcije „*Vrati na zadano*“ možete sve postavke vratiti na tvoričke vrijednosti.

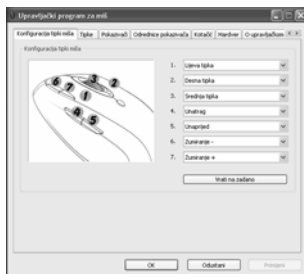

Sve odabrane opcije odnose se na zadani način rada. Dodijeljene tipke za medijski način rada ne mogu se mijenjati.



Aktivirajte promjene pritiskom gumba „*Primijeni*“ (prozor ostaje otvoren) ili „*U redu*“ (prozor se zatvara).

Ostale kartice konfiguracijskog izbornika sadrže postavke koje pripadaju operacijskom sustavu.

*Napomena za korisnike sustava Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP ne sadrži tu funkciju):*

U Upravljačkoj ploči (Control Panel) operacijskog sustava s pomoću opcije „*Mouse*“ (Miš) također možete konfigurirati funkciju vodoravnog klizanja kotačića miša.

### Dodatak


---

#### Ispravljanje problema

Ako nakon instalacije miš nije prepoznat ili ne reagira, provjerite sljedeće:

- ☒ Provjerite polaritet punjive baterije.
- ☒ Provjerite je li bežični miš uključen.
- ☒ Provjerite je li USB prijamnik ispravno priključen u računalo (vidi str. 52 – Priključenje USB prijamnika).
- ☒ Promijenite USB utičnicu.
- ☒ Provjerite stanje napunjenosti baterije i prema potrebi stavite novu punjivu bateriju.
- ☒ Koristite podložak za miša ako miš koristite na staklenoj ili sjajnoj površini.

### Tehničke karakteristike

- Bežični optički miš s USB prijamnikom
- 8 funkcijskih tipki, od kojih se 7 može programirati
- Nagibni kotačić za okomito i vodoravno pregledavanje
- Promjenjiva razlučivost: 800 cpi ili 1600 cpi
- Smart Link (nije potrebno uspostavljati vezu između prijamnika i miša)
- Frekvencija bežične veze: 2,4 GHz
- Napajanje: 1 punjiva baterija, vrste AA, 1,2 V, NiMH, 1300 mAh
- LED klase 1
- Promjena između medijskog i uredskog načina rada pritiskom tipke
- Domet do 5 m
- Napajanje za postolje punjača:  
5 V  preko USB priključka računala
- Dimenzije bežičnog miša:  
125 mm x 75 mm x 40 mm (D x Š x V)
- Dimenzije USB prijamnika:  
15,4 mm x 6,9 mm x 18,1 mm (D x Š x V)
- Dimenzije postolja punjača:  
100 mm x 81 mm x 38 mm (D x Š x V)
- Masa bežičnog miša: 85 g  
(bez punjive baterije, bez utaknutog USB prijamnika)
- Masa USB prijamnika: 2 g
- Masa postolja punjača: 81 g

## Jamstvo

**Jamstvo u trajanju 36 mjeseci  
od datuma kupnje proizvoda**



Croatia

### **Važne Garancijske Upute**

**SILVERCREST®**

Poštovani,

Zahvaljujemo vam na kupnji Silvercrest proizvoda.

Molimo pažljivo pročitajte priloženu dokumentaciju i/ili online pomoć prije uporabe Silvercrest proizvoda. U slučaju bilo kakvih poteškoća koje ne možete riješiti uz pomoć savjeta iz dokumentacije, molimo nazovite našu telefonsku liniju za pomoć.

U slučaju, da telefonsko rješenje nije moguće, zavisno od uzroka greske nas Hotline izvesti će potrebnu uslugu. To uključuje besplatno uklanjanje postojeće proizvodne ili materialne greske.

Za najnovije obavijesti i često postavljana pitanja molimo posjetite:  
[www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)

**Jamstvo za punjive baterije iznosi 12 mjeseci.**

Ova garancija valjana je na području Hrvatske.

Uz ovu garanciju, na vas se odnose i jamstvena prava iz odnosa s prodavačem koja neće biti ograničena ovom garancijom.



**36**  
month warranty

Telefonski broj linije zapomoć

**0800 - 22 29 51**

(Molimo imajte pri ruci serijski broj proizvoda!)

Proizvođač:

TARGA GmbH  
Postfach 22 44  
D-59482 Soest  
[www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)



## EC Declaration of Conformity

We: Targa GmbH  
Lange Wende 41  
59494 Soest, Germany

declare our responsibility that the

**product:** RF PC Mouse  
**model:** SilverCrest OMC807

is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to the Council directive R&TTE 1999/5/EC.

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directive R&TTE following standards were consulted:

**EN 301 489-1 V1.8.1**

**EN 301 489-3 V1.4.1**

**EN 300 440-1 V1.5.1**

**EN 300 440-2 V1.1.2**

**EN 60950-1: 2001 + A11: 2004**

TARGA GmbH  
Lange Wende 41  
D-59494 Soest  
[www.silvercrest.cc](http://www.silvercrest.cc)



Mat-No: 1553378